

EOS 600D

Introduktionsvejledning

Denne introduktionsvejledning forklarer de grundlæggende funktionsindstillinger og hvordan du optager og afspiller billeder. Du kan tage denne vejledning med, når du skal optage. Yderligere oplysninger findes i Instruktionsmanualen til EOS 600D.

DANSK

© CANON INC. 2011

CEL-SR1VA240

Introduktionsvejledning

- Sæt batteriet i.**
- Isæt et SD-kort.**
- Monter objektivet.** Juster objektivets hvide eller røde prik med kameraets prik i den tilsvarende farve.
- Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <AF>.**
- Indstil afbryderen til <ON>, og indstil programvælgeren til <A> (Sceneintelligent auto.).**

- Fold LCD-skærmen ud.**
- Fokuser på motivet.** Placer midten af søgeren over motivet, og tryk udløserknappen halvt ned for at autofokuser.
- Tag billedet.** Tryk udløseren helt ned for at tage billedet.
- Se billedet.** Det optagne billede vil blive vist i ca. 2 sek. på LCD-skærmen.

- ☆ til højre for funktionen betyder, at den kun er tilgængelig i tilstande under Kreativ zone (P, Tv, Av, M, A-DEP).
- Batteriets levetid med optagelse via søgeren

Temperatur	Ingen flash	50 % flash-brug
Ved 23°C	Ca. 550 billeder	Ca. 440 billeder

Billedafspilning

Indeks **Forstør** **Vælg billede** **Afspilning** **Slet** **INFO. Optagelsesoplysninger**

Forberedelse

Betjening af menuer




- Tryk på knappen <MENU> for at få vist menuen.
- Tryk på tasten <◀▶> for at vælge en fane, og tryk derefter på tasten <▲▼> for at vælge det ønskede menupunkt.
- Tryk på <SET> for at få vist indstillingen.
- Når du har indstillet menupunktet skal du trykke på <SET>.



Billedoptagelseskvalitet

- Vælg [Q] **Kvalitet**, og tryk derefter på <SET>.
- Tryk på tasten <◀▶> for at vælge kvalitet, og tryk derefter på <SET>.

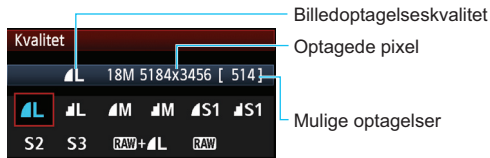

Picture Style ☆

- Tryk på knappen <P>.
- Tryk på tasten <◀▶> for at vælge Picture Style, og tryk derefter på <SET>.


Style	Beskrivelse
[P] Auto	Farvetoner optimeret for den enkelte scene.
[P] Standard	Levende farver og skarpe billeder.
[P] Portræt	Pæne hudtoner og lettere skarpe billeder.
[P] Landskab	Levende blå himmel og grønne områder og meget skarpe billeder.
[P] Monochrome	Sort-hvide-billeder.

- Se mere om <P> (Neutral) og <P> (Troværdig) i kameraets instruktionsmanual.

Hurtig kontrol



Tilstande under Basiszone Tilstande under Kreativ zone

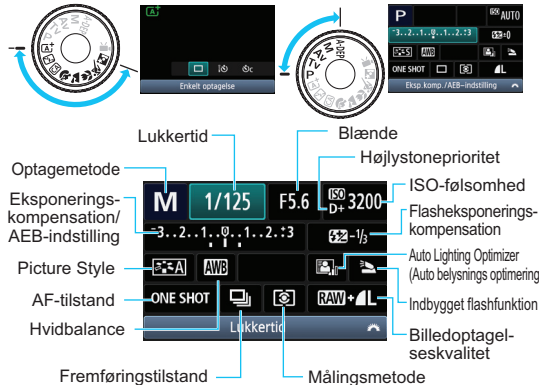



- I tilstande under Basiszone varierer de tilgængelige funktioner afhængigt af optagemetoden.
- Tryk på tasten <◀▶> for at vælge en funktion, og drej derefter vælgeren <P> for at indstille den.

Brugerdefinerede funktioner ☆


C.Fn I: Eksponering
1 Eksponeringstrin
2 ISO-udvidelse
3 Flash synkrotid i Av-metode
C.Fn II: Billede
4 Støjreduktion ved lang eksponering
5 Støjreduktion ved høj ISO-følsomhed
6 Højlys tone prioritet
C.Fn III: Autofokus/Fremføring
7 AF-hjælpelys aktivt
8 Låsning af spejl
C.Fn IV: Funktion/Andet
9 Udløser/AE-låseknap
10 Tildel SET-knap
11 LCD-skærm ved opstart

Optagelse


Nomenklatur

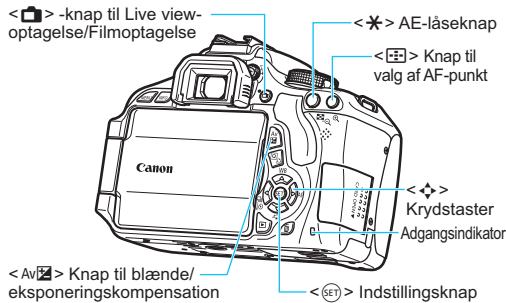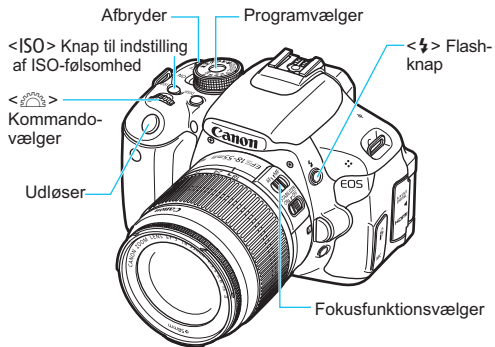

Visning af optagelsesindstillinger

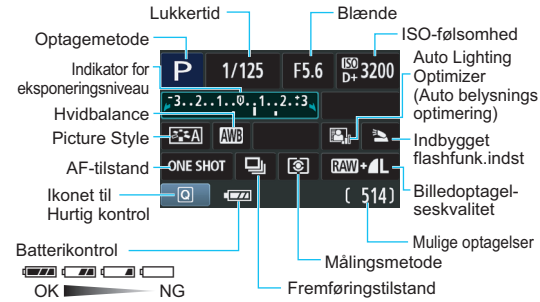

Informationer i søgeren

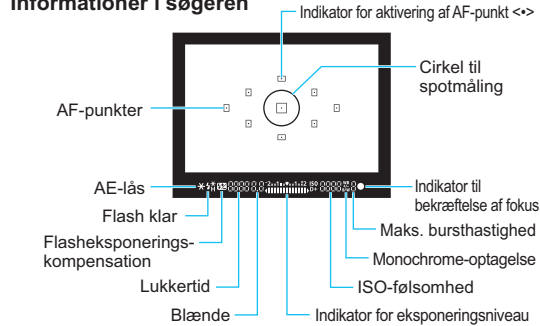

Tilstande under Basiszone



Alle de indstillinger, der er nødvendige for optagelse, indstilles automatisk. Du skal bare trykke på udløseren, så klarer kameraet resten.

- Sceneintelligent auto.
 - Uden flash
 - Kreativ auto
 - Portræt
 - Landskab
 - Næroptagelse
 - Sport
 - Natportræt
- Hvis du trykker på knappen <Q>, vises Hurtig kontrol-skærmen. I optagemetoden [A+]/[A+]/[A+]/[A+]/[A+]/[A+] skal du trykke på tasten <▲> for at vælge funktion, og derefter trykke på tasten <◀> eller dreje på vælgeren <◂> for at indstille den som ønsket.

Brug af den indbyggede flash

Tilstande under Basiszone

Hvis det er nødvendigt, bliver den indbyggede flash automatisk slået op ved svag belysning eller baggrundsbelyste forhold (bortset fra i tilstandene <A+>, <A+>, <A+>).

Tilstande under Kreativ zone

- Tryk på knappen <Flash> for at slå den indbyggede flash op, optag derefter.

Tilstande under Kreativ zone



Du kan ændre kameraindstillingerne efter ønske til forskellige typer optagelse.

P: Program AE

Kameraet indstiller automatisk lukkertiden og blænden på samme måde som i tilstanden <A+>.

- Drej programvælgeren om på <P>.

Tv: Lukkertidsprioriteret AE




- Drej programvælgeren om på <Tv>.
- Drej på vælgeren <◂> for at indstille den ønskede lukkertid, og fokuser derefter på motivet.
- Blænden indstilles automatisk.
- Hvis blændevisningen blinker, skal du dreje vælgeren <◂>, indtil den holder op med at blinke.

Av: Blændeprioriteret AE




- Drej programvælgeren om på <Av>.
- Drej på vælgeren <◂> for at indstille den ønskede blænde, og fokuser derefter på motivet.
- Lukkertiden indstilles automatisk.
- Hvis lukkertidsvisningen blinker, skal du dreje vælgeren <◂>, indtil den holder op med at blinke.

AF: AF-tilstand ☆

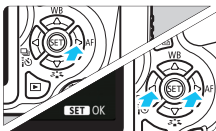

- Indstil fokusfunktionsvælgeren på objektivet til <AF>.
- Tryk på knappen <AF>.
- Tryk på tasten <◂> eller drej på vælgeren <◂> for at vælge AF-tilstand, og tryk derefter på <SET>.




- ONE SHOT (One-Shot AF):** Til stillbilleder
- AI FOCUS (AI Focus AF):** Skifter automatisk AF-tilstand
- AI SERVO (AI Servo AF):** Til motiver i bevægelse


AF-punkt ☆




- Tryk på knappen <AF>.
- Tryk på tasten <◂> for at vælge AF-punktet.
- Du kan vælge AF-punktet mens du kigger i søgeren ved at dreje på vælgeren <◂>, indtil det ønskede AF-punkt blinker rødt.
- Tryk på <SET> skifter valget af AF-punkt mellem det midterste AF-punkt og det automatiske valg af AF-punkt.

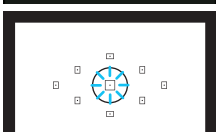

ISO: ISO-følsomhed ☆

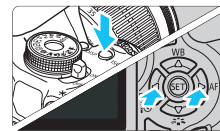


- Tryk på knappen <ISO>.
- Tryk på tasten <◂> eller drej på vælgeren <◂> for at vælge ISO-følsomhed, og tryk derefter på <SET>.
- Når [AUTO] er valgt, indstilles ISO-følsomheden automatisk. Når du trykker udløserknappen halvt ned, vises indstillingen for ISO-følsomhed.

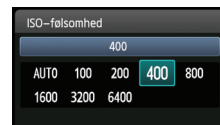

Fremføringstilstand ☆



- Tryk på knappen <Fremføringstilstand>.
 - Tryk på tasten <◂> eller drej på vælgeren <◂> for at vælge fremføringstilstand, og tryk derefter på <SET>.
 - : Enkeltoptagelse
 - ☐ : Kontinuerlig optagelse
 - ⌚ : Selvdøser: 10 sek./Fjernudløser*
 - ⌚ : Selvdøser: 2 sekunder
 - ⌚ : Selvdøser: Kontinuerlig*
- * Fremføringstilstandene <⌚> og <⌚> kan vælges i alle optagemetoder (bortset fra <A+>).

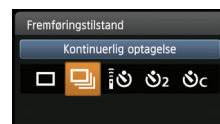

Live view-optagelse



- Tryk på knappen <Live view> for at vise Live view-billedet.
- Tryk udløseren halvt ned for at fokusere.



- Tryk udløseren helt ned for at tage billedet.

- Live view-optagelsesindstillinger vises under menufanen [A+] i tilstande under Basiszone og under menufanen [A+] i tilstande under Kreativ zone.
- Batteriets levetid med Live view-optagelse

Temperatur	Ingen flash	50 % flash-brug
Ved 23°C	Ca. 200 billeder	Ca. 180 billeder

Optagelse af film



- Drej programvælgeren om på <Movie>.
- Tryk udløseren halvt ned for at fokusere.



- Tryk på knappen <Movie> for at starte filmoptagelse.
- Tryk på knappen <Movie> igen for at standse filmoptagelse.

Optage film



Mikrofon